
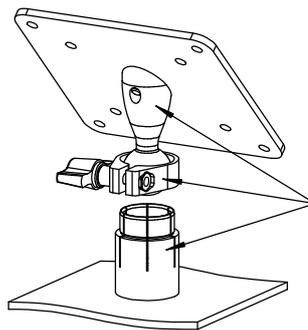
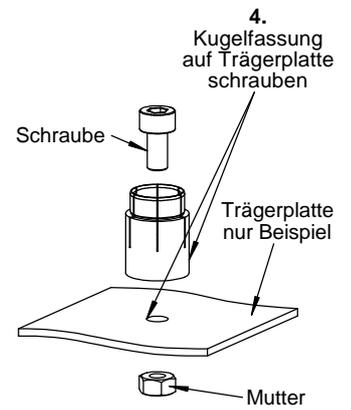
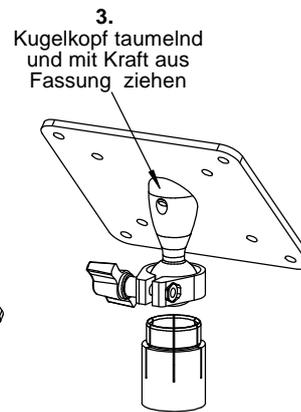
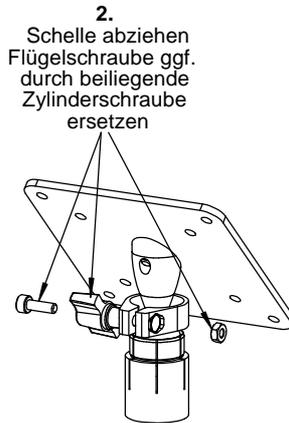


Montageanleitung


Artikel:
H2300 silbern
H2301 schwarz
Z2050 silbern
Z2051 schwarz

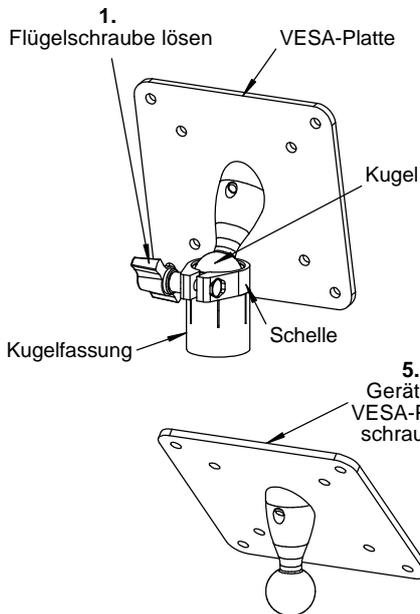

7. Kugelkopf mit Gerät
ausrichten und
Flügelschraube oder
Innensechskantschraube
festdrehen.

Fertig!

6. Kugelkopf mit Gerät
leicht taumelnd
in Fassung drücken
und Schelle auf
Fassung aufchieben

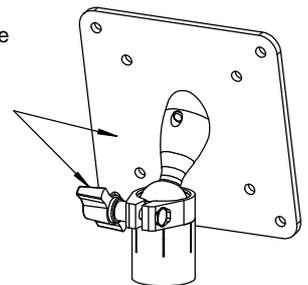

www.hermann-mechatronik.de

HERMANN Mechatronik - Kathreinfelder Str. 15 - D88069 Tettang
Technische Änderungen behalten wir uns ohne Vorankündigung vor.
H2300C Mont / 110713